Démontage d'un Tomtom GO 740 / 750 / 940 / 950 Live

Pourquoi démonter son GPS GO 740 / 940 / 750 / 950 Live ?
Le démontage vous permettra de:

- changer la batterie de votre appareil,
- changer un écran HS
- ...

Si votre GPS est encore sous garantie, pas de bidouille, prenez immédiatement contact avec le SAV Tomtom pour une prise en charge complète (au frais de Tomtom).

Tomtomax ne saurait être tenu responsable en cas de détérioration de votre GPS Tomtom.
Les manipulations décrites ci-dessous (démontage) se font à vos risques et périls.
L'ouverture de votre GPS Tomtom annule la garantie.

Message de sécurité:
Attention, manipuler une batterie peut être dangereux.
Celle ci peut prendre feu. Nous vous conseillons d'être très vigilent.

Outils nécessaire:

- une clé Torx T06
- un tournevis très fin
- un trombone bien rigide déplié **(Attention regarder plutôt la vidéo en anglais, il y pas de trombone utilisé)**
- un récipient pour la visserie (tasse par exemple)

Mode d'emploi

1. il va falloir retirer les 2 petits caches verticaux
   Cette manipulation est relativement facile du coté à droite de l'écran (trou du microphone):
   - insérer le trombone déplié dans le trou du microphone, et faite un léger porte à faux pour soulever légèrement le cache.
   - Ensuite, avec un ongle ou un tournevis très fin, retirez le 1er cache.

   Pour le deuxième cache (celui à gauche de l'écran), la retrait est bien plus difficile !

   - à l'aide d'un cutter ou autre outils très fin, d'éclipsez le cache

2. Maintenant que les 2 caches sont retirés, dévissez les 4 vis Torx taille T06

3. Nous allons maintenant d’éclipser la coque; Cette manipulation est facile, mais attention:
   Derrière l'écran des Tomtom GO 740 / 940 / 750 / 950 Live se trouve la nappe (câble) de l'écran. Ce composant est très fragile est supporte mal les grosses torsions.

   Pour d’éclipser la coque, appuyez sur le haut du GPS pour ouvrir et poursuivez l'ouverture sur les cotés.
   Finissez par le bas où la coque est insérer dans une glissière.

rowenta

4. **Attention:** nous vous conseillons de laisser le connecteur du microphone branché à la carte mère.
   Les connecteurs sont très fins, et supportent mal les manipulations.

   Vous avez accès à l'écran des Tomtom GO 740 / 940 / 750 / 950 Live:

5. **Attention très fragile laissez là si vous n'êtes pas sûre de vous voir la vidéo en anglais.** Retrait de la nappe de l'écran de la carte mère:
    - levez le petit loquet du connecteur soudé à la carte mère pour déverrouiller la nappe

6. Retirez le connecteur du haut parleur et celui de la batterie
7. Dévissez les vis qui fixent la carte mère à la coque

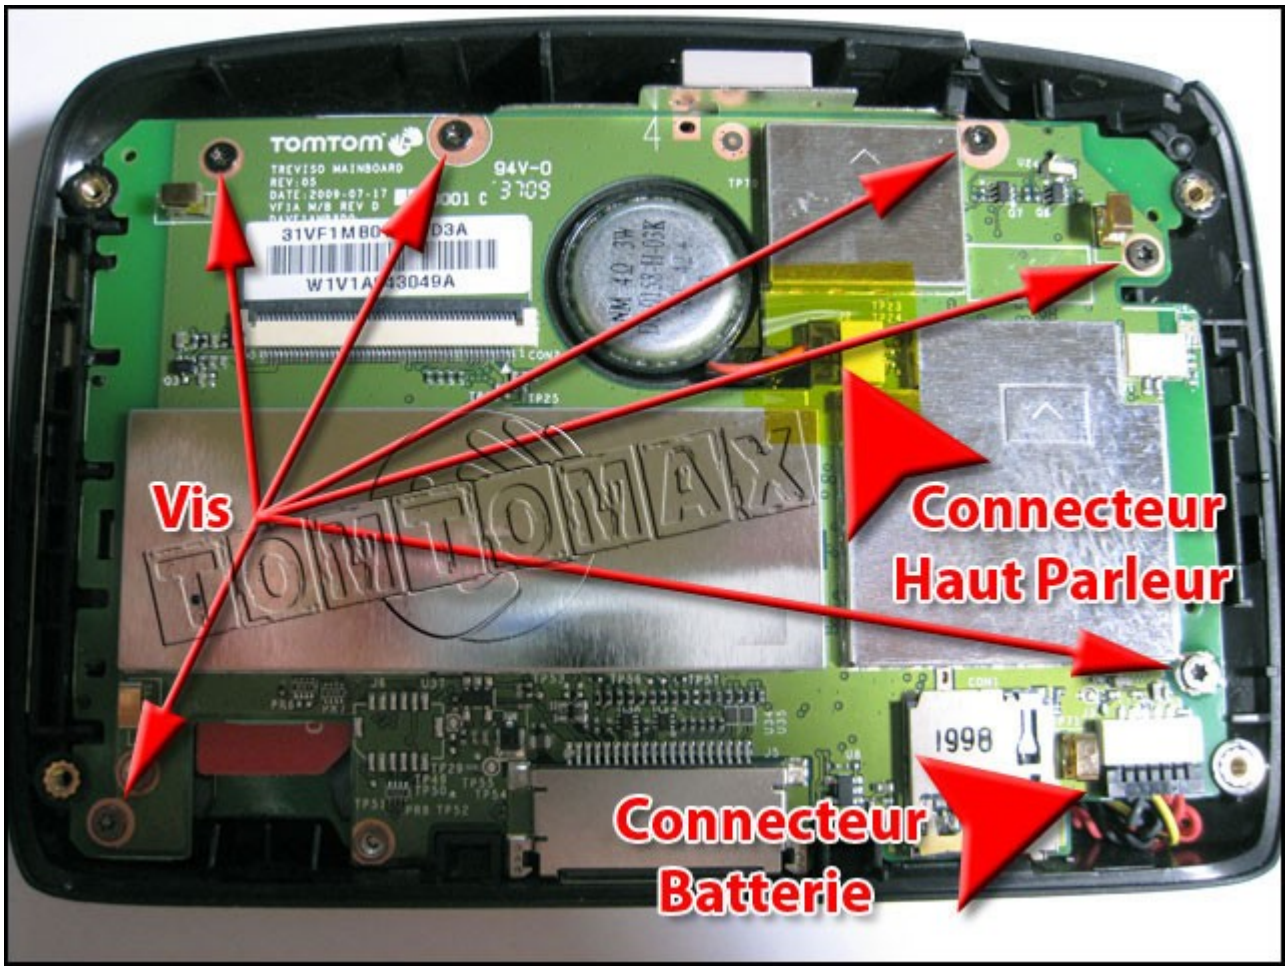

8. La carte mère est insérée dans 2 ergots en bas,
   => commencez par soulever le haut (là où se trouve l'antenne GPS en céramique => petit rectangle gris)
9. Vous avez accès à la batterie:

Rating : 3.7V ⎓ 4.1 Whr Lithium-Ion
VPN : P11P11-43-S01
Cell : ICP553450E
Assembled in China
Li-Ion
WARNING
DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE OR DISASSEMBLE THE BATTERY.
DO NOT SHORT CIRCUIT. MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE.
TO BE CHARGED ONLY WITH SPECIFIED CHARGER.
DISPOSE OF PROPERLY.
S3IP943504438

Message de sécurité:

Attention, manipuler une batterie peut être dangereux.
Celle ci peut prendre feu. Nous vous conseillons d'être très vigilent.
Voici ce qui est arrivé à un de nos membres qui, en essayant de décoller l'accu, l'a percé:

En conséquence, nous vous conseillons d'avoir à proximité un extincteur pour être prêt à réagir au moindre incident.